

iPod shuffle

目次

- 5 第1章: iPod shuffle について
- 5 iPod shuffle の新機能
- 6 第2章: iPod shuffle の基本
- 6 iPod shuffle 各部の説明
- 7 iPod shuffle のコントロールを使用する
- 8 iPod shuffle を接続する/接続解除する(取り外す)
- **10** iPod shuffle のバッテリーについて
- 12 第3章: iPod shuffle を設定する
- **12** iTunes について
- 13 iTunes ライブラリを設定する
- 14 音楽を整理する
- 15 iPod shuffle をコンピュータにはじめて接続する
- **16** iPod shuffle に音楽を追加する
- 22 第4章:音楽を聴く
- 22 音楽を再生する
- **24** VoiceOver を使う
- 26 同じ音量でトラックを再生するように設定する
- 26 音量制限を設定する
- 27 iPod shuffle のボタンをロックする/ロックを解除する
- 28 第5章: iPod shuffle にファイルを保存する
- 28 iPod shuffle を外部ディスクとして使用する
- 30 第6章: ヒントとトラブルシューティング
- 33 iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元する
- 34 第7章:安全にお使いいただくための注意点と取り扱い方法
- 34 安全性に関する重要な情報
- 36 取り扱いに関する重要な情報

- 37 第8章: その他の情報、サービス、サポート
- 38 通信情報機器に関する規制

1

このたびは iPod shuffle をご購入いただき、ありがとうございます。



警告: 負傷を避けるため、iPod shuffle をお使いになる前に、このガイドに記載されているすべての操作方法と第7章「安全にお使いいただくための注意点と取り扱い方法」の安全性に関する情報をお読みください。

iPod shuffle を使用するには、曲およびその他のオーディオファイルをお使いのコンピュータに置いてから、それらを iPod shuffle と同期します。



iPod shuffle は、以下の用途に使用できます:

- ・ 曲とプレイリストを同期して持ち歩いて聴く
- Podcast (インターネット経由で配布される、ダウンロード可能なラジオ形式の番組)を聴く
- iTunes Store または audible.com から購入したオーディオブックを聴く
- iPod shuffle を外部ディスクとして使用して、ファイルやその他のデータを保存またはバックアップする

iPod shuffle の新機能


- ・ トラックのタイトルやアーティスト名の読み上げ、プレイリストの切り替え、およびバッテリーステータスの確認に便利な VoiceOver ボタン
- ・ 簡単で直感的なコントロール
- ・ Genius Mix の同期に対応
- ・ iTunes U コレクションの同期に対応

5

この章では、iPod shuffle の機能、コントロールの使用方法などについて説明します。


iPod shuffle のパッケージには、iPod shuffle、Apple Earphones、コンピュータに iPod shuffle を接続するための USB 2.0 ケーブルが入っています。

iPod shuffle 各部の説明

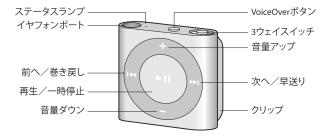

Apple Earphones を使うには:

 イヤフォンを iPod shuffle のイヤフォンポートにつなぎます。そして、図のようにイヤーバッドを耳に 挿入します。

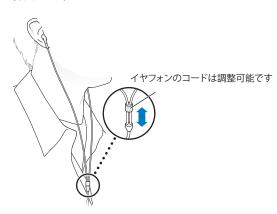

警告: iPod shuffle をご使用になる前に、34ページの「安全性に関する重要な情報」に記載されている安全性に関する指示(「聴覚の損傷を避ける」)をよくお読みください。

Apple Earphones with Remote and MicやApple In-Ear Headphones with Remote and Micなどのその他のアクセサリは、www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます。iPod shuffle はマイクには対応していません。

iPod shuffle のコントロールを使用する

前面のコントロール、VoiceOver ボタン、および 3 ウェイスイッチを使って、iPod shuffle の曲、オーディオブック、オーディオ Podcast、および iTunes U コレクションを簡単に再生できます。

iPod shuffle の電源を入れる/切る 3 ウェイスイッチをスライドします(スイッチが緑色 することで iPod shuffle の電源が入っていることがいます)。 再生する/一時停止する 再生/一時停止(▶II) ボタンを押します。 音量を上げる/下げる 音量アップ(+) ボタンまたは音量ダウン (-) ボ	31-2410
1327 07 1911 27 0 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 19	
音量を上げる/下げる 音量アップ (★) ボタンまたは音量ダウン (►) ボ	
します。音量をすばやく上げたり下げたりするときタンを押したままにします。	
再生順序を設定する 3 ウェイスイッチを順番に再生(☆) またはシャップ にスライドします。	7ル()()
次のトラックに移動する 次へ/早送り(w) ボタンを押します。	
前のトラックに移動する トラックの再生が始まってから 6 秒以内に、前へ/ (IM) ボタンを押します。6 秒を過ぎた場合は、前き戻し (IM) ボタンを押すと、現在のトラックが先再生されます。	jへ/巻
早送り 次へ/早送り (w) ボタンを押したままにします。	
巻き戻し 前へ/巻き戻し (144) ボタンを押したままにします	t.
トラックのタイトルとアーティスト名を聞く VoiceOver (戸) ボタンを押します。	

操作	手順
プレイリストのメニューを聞いて選択する	VoiceOver (□) ボタンを押したままにします。プレイリストメニュー内を前後に移動するには、次へ/早送り (w) ボタンまたは前へ/巻き戻し (w) ボタンを押します。プレイリストを選択するには、VoiceOver (□) ボタンまたは再生/一時停止 (▶II) ボタンを押します。選択せずに終了するには、VoiceOver (□) ボタンをもう一度押したままにします。
iPod shuffle のボタンをロックする (誤って押してしまっても何も起こらなくなります)	ステータスランプがオレンジ色に 3 回点滅するまで、再 生/一時停止 (►II) を押したままにします。 ボタンのロックを解除するには、もう一度この操作をします。
iPod shuffle をリセットする (iPod shuffle が応答しない場合またはステータスランプ が赤色に点灯している場合)	iPod shuffle の電源を切って、10 秒待ち、それからもう 一度電源を入れ直します。
iPod shuffle のシリアル番号を確認する	iPod shuffle のクリップの下を見てください。または、iPod shuffle をコンピュータに接続しているときに、「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択し、「概要」タブをクリックしてください。

iPod shuffle を接続する/接続解除する(取り外す)

iPod shuffle をコンピュータに接続して、曲やその他のオーディオファイルの同期、およびバッテリーの充電ができます。完了したら、iPod shuffle を取り外します。


重要: iPod shuffle をコンピュータに接続するときは、iPod shuffle に付属の USB 2.0 ケーブルのみを使用してください。

iPod shuffle を接続する

iPod shuffle をコンピュータに接続するには:

■ 付属の USB ケーブルの一方の端を iPod shuffle のイヤフォンポートに接続し、もう一方の端をコンピュータの高電力型 USB 2.0 ポートに接続します。

参考: iPod shuffle を充電するときは、キーボードの USB ポートには接続しないでください。



長めの USB ケーブルは www.apple.com/jp/ipodstore で別途購入できます。

iPod shuffle をコンピュータにはじめて接続するときには、「iTunes」で iPod shuffle の設定や iTunes ライブラリの同期を行うことができます。デフォルトでは、iPod shuffle をコンピュータに接続すると、その中の曲が「iTunes」によって自動的に同期されます。バッテリーの充電中に曲を同期することができます。

iPod shuffle を別のコンピュータに接続するときに、iPod shuffle の音楽が自動的に同期されるように設定されている場合には、音楽を同期する前に「iTunes」によって確認されます。「はい」をクリックすると、iPod shuffle 上にすでにある曲やその他のオーディオファイルは消去され、iPod shuffle を接続した新しいコンピュータ内の曲やその他のオーディオファイルと置き換えられます。音楽をiPod shuffle に追加する方法や、iPod shuffle を複数のコンピュータで使用する方法については、22ページの第4章「音楽を聴く」を参照してください。

iPod shuffle の接続を解除する

オーディオファイルを同期している間、または iPod shuffle を外部ディスクとして使用しているときは、 コンピュータから iPod shuffle を絶対に取り外さないでください。オレンジ色のステータスランプが点滅していない場合、または iTunes ウインドウの上部に「コンピュータから取り外せます」というメッセージが表示されている場合は、iPod shuffle を取り外すことができます。

重要:「iTunes」に「コンピュータから取り外さないでください」というメッセージが表示されているとき、または iPod shuffle でオレンジ色のステータスランプが点滅しているときは、最初に iPod shuffle を取り出してから取り外す必要があります。このように操作しない場合は、iPod shuffle にあるファイルが壊れて、「iTunes」で iPod shuffle を復元しなければならないことがあります。復元については、33 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元する」を参照してください。

ディスクとして使用するように iPod shuffle を設定している場合は(28 ページの「iPod shuffle を外部ディスクとして使用する」を参照)、必ず iPod shuffle を取り出してから取り外す必要があります。

iPod shuffle を取り出すには:


「iTunes」のデバイスリスト内で「iPod shuffle」の横にある「取り出す」(♠) ボタンをクリックします。

Mac を使用している場合は、iPod shuffle のデスクトップアイコンを「ゴミ箱」にドラッグして iPod shuffle を取り出すこともできます。

Windows PC を使用している場合は、「マイコンピュータ」または Windows システムトレイで「ハードウェアを安全に取り外す」アイコンをクリックし、お使いの iPod shuffle を選択することによって、iPod shuffle を取り出すこともできます。

iPod shuffle を取り外すには:

■ iPod shuffle とコンピュータから USB ケーブルを取り外します。



iPod shuffle のバッテリーについて

iPod shuffle の充電式内蔵バッテリーの交換は、必ずアップル正規サービスプロバイダに依頼してください。

最良の状態で使用するために、iPod shuffle をはじめて使うときは、約3時間かけて完全に充電してください。バッテリーは約2時間で80%充電され、約3時間で完全に充電されます。iPod shuffle をしばらく使用しなかった場合、バッテリーの再充電が必要になることがあります。

バッテリーの充電中に音楽を同期することができます。完全に充電される前でも、コンピュータから取り外して iPod shuffle を使用することができます。

iPod shuffle のバッテリーを充電する

iPod shuffle のバッテリーは次の 2 通りの方法で充電できます:

- iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- * Apple USB 電源アダプタ (別売) を使用します。

コンピュータを使ってバッテリーを充電するには:

■ iPod shuffle に付属の USB ケーブルを使って、iPod shuffle をコンピュータの高電力型 USB 2.0 ポートに接続します。コンピュータの電源が入っていて、スリープモードになっていない必要があります (一部のモデルの Mac では、スリープ中でも iPod shuffle を充電できます)。

バッテリーの充電中は、iPod shuffle 上のステータスランプがオレンジに点灯します。バッテリーが完全に充電されると、ランプは緑色に変わります。「iTunes」で iPod shuffle の名前の横に表示されるバッテリーアイコンでも、バッテリーの状態を確認できます。このアイコンは、バッテリーの充電中は稲妻のアイコン、バッテリーが完全に充電されているときはプラグのアイコンで表示されます。

iPod shuffle を外部ディスクとして使っている場合、または「iTunes」と同期中の場合は、オレンジ色のステータスランプが点滅します。これは iPod shuffle を取り出してから接続を解除する必要があることを示しています。このような場合、バッテリーがまだ充電中または完全に充電済みである可能性があります。

ステータスランプが表示されない場合は、iPod shuffle が高電力型 USB 2.0 ポートに接続されていない可能性があります。コンピュータの別の USB 2.0 ポートで試してください。

コンピュータから離れている場所でバッテリーを充電したい場合は、iPod shuffle を Apple USB 電源アダプタ(別売)に接続することもできます。iPod shuffle のアクセサリは、www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます。

Apple USB 電源アダプタを使ってバッテリーを充電するには:

1 iPod shuffle に付属の USB ケーブルを電源アダプタに接続し、もう一方の端を iPod shuffle に接続します。

2 電源アダプタのプラグをコンセントに差し込みます。



警告:コンセントに差し込む前に、電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。 ご使用になる前に、34ページの第7章「安全にお使いいただくための注意点と取り扱い方法」に 記載されている安全性に関する指示(「Apple USB 電源アダプタ(別売)を使用する」)をよくお読みください。

充電式のバッテリーに充電できる回数は限られています。バッテリーの寿命と充電回数は、使用方法と設定によって異なります。詳しくは、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。

バッテリーステータスを確認する

コンピュータに接続するときまたはコンピュータから接続を解除するときに、iPod shuffle のバッテリーステータスを確認できます。ステータスランプを見れば、おおまかなバッテリー残量が分かります。

iPod shuffle の電源が入っていてコンピュータに接続していない場合は、VoiceOver ボタンを 2 回押すことによって、バッテリーステータスを VoiceOver で聞くことができます。

取り外されているときのステータスランプ		VoiceOver メッセージ
● 緑に点灯	残量-十分	「バッテリー充電済み」または 「バッテリー 75%」または 「バッテリー 50%」
● オレンジに点灯	充電-少ない	「バッテリー 25%」
● 赤に点灯	ほとんどなし	「バッテリー不足」
コンピュータに接続しているときのステータスランプ		
● 緑に点灯	充電完了	
● オレンジに点灯	充電中	
●●● オレンジに点滅	取り外さないでください(「iTunes」が同期中、または iPod shuffle がディスクとして使用するように設定されています)。まだ充電中または完全に充電済みである可能性があります	

コンピュータの「iTunes」を使って、iPod shuffle で再生する音楽やその他のオーディオコンテンツを設定します。それから iPod shuffle をコンピュータに接続して iTunes ライブラリに同期します。

この章では、iPod shuffle を使い始めるための手順について説明します。以下の内容が含まれます。

- * 音楽を手持ちの CD コレクション、ハードディスク、または iTunes Store(「iTunes」の一部で、 一部の国でのみ利用可能です)から、コンピュータの「iTunes」アプリケーションに読み込む
- * 音楽やその他のオーディオを並べ替えてプレイリストを作成する
- ・ iTunes ライブラリの曲、オーディオブック、Podcast、および iTunes U コレクションを iPod shuffle と同期する
- 音楽やその他のオーディオを持ち歩いて聴く

iTunes について

「iTunes」は、iPod shuffle のコンテンツを設定、整理、および管理できる無料のソフトウェア・アプリケーションです。「iTunes」を使って、音楽やオーディオブック、オーディオ Podcast を iPod shuffle と同期できます。iTunes 10 以降 (iPod shuffle に必要)をコンピュータにまだインストールしていない場合は、www.itunes.com/jp/download からダウンロードできます。

「iTunes」をインストールした後でコンピュータに iPod shuffle を接続すると、自動的に「iTunes」が開きます。「iTunes」を使って、CD やインターネットから音楽を読み込んだり、iTunes Store から曲やその他のオーディオを購入したり、お気に入りの曲を集めた独自のコンピレーション(プレイリスト)を作成したり、iPod shuffle を同期したり、iPod shuffle の設定を調整したりできます。

「iTunes」には、iTunes ライブラリから同じテイストの曲のプレイリストやミックスを瞬時に作成する、Genius という機能も用意されています。Genius Mix や Genius プレイリストも「iTunes」から iPod shuffle に同期できます。Genius を使用するには、iTunes アカウントが必要です。Genius の設定方法については、15 ページの「iTunes で Genius を使う」を参照してください。


12

「iTunes」にはほかにも多くの機能があります。たとえば、標準の CD プレーヤーで再生する独自の CD を作成したり(お使いのコンピュータに録音可能な CD ドライブがある場合)、ストリーミング・インターネット・ラジオを聴いたり、ビデオや TV 番組を視聴したり、好みに応じて曲をランク付けしたりできます。これらの機能の使いかたについては、「iTunes」を開き、「ヘルプ」 > 「iTunes ヘルプ」と選択してください。

コンピュータにすでに「iTunes 10」以降をインストールしていて、iTunes ライブラリを設定済みの場合は、次のセクション(15ページの「iPod shuffle をコンピュータにはじめて接続する」)に進んでかまいません。

iTunes ライブラリを設定する

iPod shuffle で音楽を聴くときは、まずお使いのコンピュータ上の iTunes ライブラリにその音楽を読み込む必要があります。

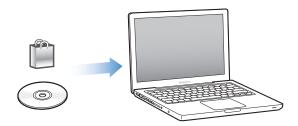

iTunes ライブラリに音楽やその他のオーディオを読み込むには、3 つの方法があります:

- iTunes Store からオンラインで音楽およびオーディオブックを購入したり Podcast をダウンロードしたりする。
- ・ 音楽やその他のオーディオをオーディオ CD から読み込む。
- すでにコンピュータ上にある音楽およびその他のオーディオをiTunes ライブラリに追加する。

iTunes Store を使って曲を購入する/ Podcast をダウンロードする

インターネットに接続している場合は、iTunes Store(一部の国でのみ利用可能です)を使って、曲、アルバム、およびオーディオブックをオンラインで簡単に購入してダウンロードできます。オーディオ Podcast を登録してダウンロードしたり、iTunes U から無料の教育コンテンツをダウンロードしたり することもできます。ビデオ Podcast は iPod shuffle には同期できません。

iTunes Store からオンラインで音楽を購入するときは、無料の iTunes アカウントを「iTunes」で設定してから、目的の曲を探して購入します。iTunes アカウントをすでに持っている場合は、そのアカウントを使って iTunes Store にサインインし、曲を購入できます。

Podcast および iTunes U クラスを再生またはダウンロードするときは、iTunes Store アカウントは必要ありません。

iTunes Store にアクセスするには、「iTunes」を開き、iTunes ウインドウの左側で「Store」の下にある「iTunes Store」をクリックします。

コンピュータ上の既存の曲を iTunes ライブラリに追加する

コンピュータ上にある曲が「iTunes」が対応しているファイルフォーマットでエンコードされている場合は、それらの曲を簡単に「iTunes」に追加できます。コンピュータから「iTunes」に曲を追加する方法については、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある場合に便利です。詳しくは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」 > 「iTunes ヘルプ」と選択してください。

オーディオ CD から iTunes に音楽を読み込む

「iTunes」では、音楽やその他のオーディオをオーディオ CD から読み込むことができます。インターネットに接続している場合は、CD に収録されている曲の名前が自動的にインターネットから取得され(取得できる場合)、ウインドウに表示されます。曲を iPod shuffle に追加するときに、曲の情報も取り込まれます。CD から「iTunes」に曲を読み込む方法については、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

曲名やその他の情報を入力する

インターネットに接続していない場合、読み込んだ音楽の曲情報を取得できない場合、または追加情報(作曲者名など)を含めたい場合は、情報を手動で入力できます。曲情報の入力方法については、「iTunes」を開き、「ヘルプ」 > 「iTunes ヘルプ」と選択してください。

音楽を整理する

「iTunes」では、音楽やその他の項目を好きな方法でまとめて、プレイリストと呼ばれるリストを作成できます。たとえば、運動中に聴くための曲をまとめたプレイリストや、気分に合った曲をまとめたプレイリストを作成できます。

定義したルールに基づいて自動的にアップデートされるスマートプレイリストを作成することもできます。それらのルールに一致する曲を「iTunes」に追加すると、自動的にスマートプレイリストに追加されます。

「iTunes」で Genius をオンにすれば、選択した曲に基づいて、同じテイストの曲をまとめたプレイリストを作成できます。また、iTunes ライブラリ内の曲を自動的に選別して、Genius Mix と呼ばれるコレクションにまとめることもできます。

iTunes ライブラリに入っている曲を使って、好きなだけプレイリストを作成できます。「iTunes」との接続が解除されているときは、iPod shuffle 上にプレイリストを作成することはできません。曲をプレイリストに追加したり、後でプレイリストから削除しても、その曲が iTunes ライブラリから取り除かれることはありません。

iPod shuffle でプレイリストを聴くときは、「iTunes」で作成されたすべてのプレイリストが同じ方法で動作します。それらは iPod shuffle 上で名前で選択できます。

「iTunes」でプレイリストを設定する方法については、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

iTunes で Genius を使う

Genius を使うと、iTunes ライブラリの中から同じテイストの曲が自動的に選ばれ、それらをまとめた Genius プレイリストや Genius Mix が作成されます。Genius は無料のサービスですが、使用するには iTunes Store アカウントが必要です。アカウントを持っていない場合は、Genius をオンにするときに設定できます。

Genius プレイリストを作成するときは、好きな曲を 1 曲選択します。これにより、その曲と同じテイストの曲が Genius プレイリストに自動的にまとめられます。

Genius Mix は、同じテイストの曲があらかじめ選択されたコンピレーションです。iTunes ライブラリ内の曲を使って自動的に作成されます。各 Genius Mix は、再生するたびに内容が変わるように設計されています。「iTunes」では、iTunes ライブラリ内の音楽のジャンルに基づいて最大 12 個の Genius Mix が作成されます。

Genius プレイリストと Genius Mix を作成するには、最初に「iTunes」で Genius をオンにする必要があります。詳しくは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

「iTunes」で作成する Genius プレイリストと Genius Mix は、ほかの iTunes プレイリストと同様に iPod shuffle に同期できます。 Genius Mix は、手動で iPod shuffle に追加することはできません。

iPod shuffle をコンピュータにはじめて接続する

「iTunes」のインストール後、iPod shuffle をコンピュータにはじめて接続すると、「iTunes」が開き、設定アシスタントが表示されます。「iTunes」が自動的に開かなかった場合は、手動で開いてください。

iPod shuffle の設定アシスタントを使用するには:

- 1 iPod shuffle の名前を入力します。この名前は、iTunes ウインドウの左側にあるデバイスリストに表示されます。
- 設定を選択します。

デフォルトでは、自動同期が選択されています。このオプションを選択したままにして Genius をオンにすると、iTunes ライブラリから iPod shuffle に Genius Mix が同期されます。Genius をオンにしない場合は、iTunes ライブラリから選ばれた曲が iPod shuffle に保存できる数だけ同期され、「すべての曲」プレイリストに追加されます。自動同期と手動同期について詳しくは、次のセクションを参照してください。

デフォルトでは、VoiceOver も選択されています。このオプションを選択したままにすると、iPod shuffle の使用中にトラックのタイトルやアーティスト名の読み上げを聞いたり、プレイリストを変更したり、バッテリーステータスの読み上げを聞いたりできます。詳しくは、24 ページの「VoiceOverを使う」を参照してください。


3 「完了」をクリックします。

デバイスの名前と設定は、iPod shuffle をコンピュータに接続すればいつでも変更できます。

「完了」をクリックすると、「概要」パネルが表示されます。自動同期を選択した場合は、iPod shuffle の同期が始まります。

iPod shuffle に音楽を追加する

音楽を「iTunes」に読み込んで整理した後に、iPod shuffle にその音楽を簡単に追加することができます。

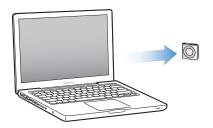

コンピュータから iPod shuffle に曲やその他のオーディオコンテンツを追加する方法を管理するには、iPod shuffle をコンピュータに接続してから、iTunes 環境設定を使用して iPod shuffle 設定を選択します。

コンテンツを自動的にまたは手動で追加する

次の2つの方法で音楽を iPod shuffle に追加するように「iTunes」を設定できます:

- 自動的に同期する: iPod shuffle をコンピュータに接続したときに、iTunes ライブラリ内の曲やその他の項目と一致するように iPod shuffle を自動的にアップデートします。iPod shuffle をはじめて同期するときに Genius がオンになっている場合は、iTunes ライブラリから作成された最大 4つの Genius Mix が iPod shuffle に保存できる数だけ同期されます。まだ空き領域がある場合は、iTunes ライブラリから選ばれた曲が追加で同期されます。Genius がオンになっていない場合は、iTunes ライブラリから選ばれた曲とプレイリストがiPod shuffle に保存できる数だけ同期されます。後で自動同期のオプションを変更して、選択したプレイリスト、アーティスト、アルバム、およびジャンルを同期するように設定できます。また、Podcast、オーディオブック、iTunes U コレクションなど、その他のオーディオを自動的に同期することもできます。詳しくは、後のセクションを参照してください。
- * 音楽を手動で管理する: iPod shuffle を接続しているときに、曲やプレイリストを個別に iPod shuffle にドラッグしたり、曲やプレイリストを個別に iPod shuffle から削除したりできます。 このオプションを使えば、iPod shuffle から曲を消去することなく、複数のコンピュータから曲を追加できます。音楽を手動で管理するときは、常に「iTunes」から iPod shuffle を取り出してから取り外す必要があります。 19 ページの「iPod shuffle を手動で管理する」を参照してください。

音楽を自動的に同期する

デフォルトでは、iPod shuffle をコンピュータに接続したときにすべての曲とプレイリストが同期されるように設定されています。これがオーディオコンテンツを iPod shuffle に追加する最も簡単な方法です。iPod shuffle をコンピュータに接続すれば、曲、オーディオブック、オーディオ Podcast、および iTunes U コレクションが自動的に追加され、後は取り外すだけです。最後に iPod shuffle を接続してから「iTunes」に曲を追加した場合は、空き領域に保存できる数だけ、それらが iPod shuffle と同期されます。「iTunes」から曲を削除した場合は、それらが iPod shuffle から取り除かれます。

音楽を iPod shuffle と同期するには:

単純に iPod shuffle をコンピュータに接続してください。自動的に同期するように iPod shuffle が設定されている場合は、アップデートが始まります。

重要: これまで同期したのことのないコンピュータに iPod shuffle を接続した場合は、曲を自動的に同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。同意する場合は、すべての曲およびその他のオーディオコンテンツが iPod shuffle から消去され、そのコンピュータからの曲やその他の項目と置き換えられます。同意しない場合は、すでに iPod shuffle 上にある曲を消去せずに、引き続き曲をiPod shuffle に手動で追加することができます。

音楽がコンピュータから iPod shuffle に同期されている間、「iTunes」の状況ウインドウに進行状況が表示され、デバイスリストの「iPod shuffle」の横に同期アイコンが表示されます。アップデートが完了すると、「iPod の同期が完了しました。」というメッセージが「iTunes」に表示されます。iTunes ウインドウの下部のバーには、各種のコンテンツがディスク領域をどのくらい使用しているかが示されます。

設定時に、音楽を iPod shuffle に自動的に同期するように選択しなかった場合でも、後からそのように設定できます。

iPod shuffle に十分な領域がなく、すべての音楽が入りきらない場合は、選択したプレイリスト、アーティスト、アルバム、およびジャンルだけを同期するように「iTunes」を設定できます。

選択したプレイリスト、アーティスト、ジャンル、およびアルバムを iPod shuffle に同期するように「iTunes」を設定するには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「ミュージック」タブをクリックします。
- 3 「音楽を同期」を選択してから、「選択したプレイリスト、アーティスト、アルバム、およびジャンル」 を選択します。
- **4** 同期したいプレイリスト、アーティスト、ジャンル、およびアルバムを選択します。
- 5 iPod shuffle の残りの領域に自動的に曲を同期するように「iTunes」を設定する場合は、「空き領域に曲を自動的にコピー」を選択します。

Genius Mix が作成されている場合は、それらが優先的に空き領域に同期されます。Genius Mix を同期するだけの領域がない場合は、その他の曲が iPod shuffle の残りの領域に同期されます。

6 「適用」をクリックします。

自動的にアップデートが始まります。

「概要」パネルで「チェックマークのある曲だけを同期」を選択すると、チェックマークの付いている項目だけが同期されます。

Genius Mix を iPod shuffle に同期する

Genius Mix が iPod shuffle に同期されるように「iTunes」を設定できます。Genius Mix は自動でのみ同期できます。コンテンツを手動で管理する場合は、Genius Mix を iPod shuffle に追加することはできません。

Genius Mix を同期した後で空き領域が残る場合は、「空き領域に曲を自動的にコピー」オプションを選択すると、iTunes ライブラリ内の曲が自動的に選ばれて追加で同期されます。

選択した Genius Mix を iPod shuffle に同期するように「iTunes」を設定するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「ミュージック」タブをクリックします。
- 2 「音楽を同期」を選択してから、「選択したプレイリスト、アーティスト、アルバム、およびジャンル」を選択します。
- 3 「プレイリスト」で、同期したい Genius Mix を選択します。
- 4 「適用」をクリックします。

「概要」パネルで「チェックマークのある曲だけを同期」が選択されている場合は、チェックマークの付いている項目だけが同期されます。

Podcast を自動的に同期する

Podcast を iPod shuffle に追加するための設定は、曲を追加するための設定とは関係がありません。 Podcast 設定は曲の設定には影響しません。曲の設定も Podcast 設定には影響しません。すべての Podcast または選択した Podcast を自動的に同期するように「iTunes」を設定できます。 Podcast を手動で iPod shuffle に追加することもできます。

iPod shuffle 上の Podcast を自動的にアップデートするように「iTunes」を設定するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「Podcast」タブをクリックします。
- 2 「Podcast」パネルで、「Podcast を同期」を選択します。
- 3 同期したい Podcast、エピソード、およびプレイリストを選択し、同期オプションを設定します。
- 4 「適用」をクリックします。

Podcast を自動的に同期するように「iTunes」を設定すると、iPod shuffle はコンピュータに接続するたびにアップデートされます。

「概要」パネルで「チェックマークのある曲だけを同期」が選択されている場合は、チェックマークの付いている項目だけが同期されます。

iTunes U コレクションを iPod shuffle に追加する

iTunes U は iTunes Store の一部で、無料の講義、語学レッスン、オーディオブックなどを提供しています。これらのコンテンツをダウンロードして iPod shuffle に同期できます。iTunes U コレクションを iPod shuffle に追加するための設定は、ほかのコンテンツを追加するための設定とは関係がありません。iTunes U の設定がほかの設定に影響することも、ほかの設定が iTunes U の設定に影響することもありません。すべての iTunes U コレクションまたは選択した iTunes U コレクションを自動的に同期するように「iTunes」を設定できます。iTunes U コンテンツを手動で iPod shuffle に追加することもできます。

iTunes U コンテンツを自動的に同期するように「iTunes」を設定するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「iTunes U」タブをクリックします。
- 2 「iTunes U」パネルで、「iTunes U を同期」を選択します。
- 3 同期したいコレクションと項目を選択し、同期オプションを設定します。
- 4 「適用」をクリックします。

iTunes U コンテンツを自動的に同期するように「iTunes」を設定すると、iPod shuffle はコンピュータに接続するたびにアップデートされます。

「概要」パネルで「チェックマークのある曲だけを同期」が選択されている場合は、チェックマークの付いている項目だけが同期されます。

オーディオブックを iPod shuffle に追加する

オーディオブックを iTunes Store または audible.com から購入してダウンロードするか、CD から読み込んで iPod shuffle で聴くことができます。

オーディオブックを iPod shuffle に追加するときは、「iTunes」を使用します。iPod shuffle を自動的に同期する場合は、iTunes ライブラリ内の各オーディオブックが個別のプレイリストとして同期され、VoiceOver で選択できるようになります。iPod shuffle のコンテンツを手動で管理する場合は、オーディオブックを個別に追加できます。

オーディオブックを iPod shuffle に同期するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「ブック」タブをクリックします。
- 2 「オーディオブックを同期」を選択してから、次のいずれかの操作を行います:
 - 「すべてのオーディオブック」を選択します。
 - ・「選択したオーディオブック」を選択し、同期したいブックを指定します。
- 3 「適用」をクリックします。

自動的にアップデートが始まります。

iPod shuffle を手動で管理する

iPod shuffle を手動で管理する場合は、曲、プレイリスト、Podcast、およびオーディオブックを個別に追加したり削除したりできます。複数のコンピュータの音楽やその他のコンテンツを iPod shuffle に追加できます。iPod shuffle 上の既存の項目が消去されることはありません。

Genius プレイリストを追加することはできますが、Genius Mix は手動では iPod shuffle に追加できません。

音楽を手動で管理するように iPod shuffle を設定すると、「iTunes」の「ミュージック」、「Podcast」、および「iTunes U」パネルの自動同期オプションが切になります。一部のコンテンツを手動で管理しながらその他のコンテンツを自動で同期することはできません。

コンテンツを手動で管理するように「iTunes」を設定した場合でも、自動的に同期するように後から設定できます。

iPod shuffle のオーディオコンテンツを手動で管理するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 2 「オプション」セクションで「音楽を手動で管理」を選択します。
- 3 「適用」をクリックします。

iPod shuffle を手動で管理するときは、常に iPod shuffle を「iTunes」から取り出してから取り外す必要があります。

iPod shuffle に曲やその他の項目を追加するには:

- 1 「iTunes」の「ライブラリ」リストで「ミュージック」またはその他の項目をクリックします。
- 2 曲またはその他の項目をデバイスリストの iPod shuffle にドラッグします。

プレイリスト全体をドラッグして iPod shuffle と同期することもできます。また、複数の項目を選択して一度にまとめて iPod shuffle にドラッグすることもできます。

iPod shuffle の曲やその他の項目を削除するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択します。
- 2 「iPod shuffle」の下にある「ミュージック」、「オーディオブック」、または「Podcast」を選択します。
- 3 曲やその他の項目を選択してから、キーボードの Delete キーまたは Backspace キーを押します。 曲やその他の項目を iPod shuffle から手動で削除しても、iTunes ライブラリからは削除されません。

「iTunes」を使って iPod shuffle 上に新しいプレイリストを作成するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、追加 (+) ボタンをクリックするか、「ファイル」 > 「新規プレイリスト」と選択します。
- 2 プレイリストの名前を入力します。
- 3 「ライブラリ」リストで「ミュージック」またはその他の項目をクリックしてから、曲またはその他の項目をプレイリストにドラッグします。

iTunes プレイリストに変更を加えた場合は、「iTunes」に接続した際に、変更したプレイリストを iPod shuffle に忘れずにドラッグしてください。

iPod shuffle 上のプレイリストの曲を追加または削除するには:

曲を追加するには、曲を iPod shuffle 上のプレイリストにドラッグします。曲を削除するには、プレイリストの曲を選択してキーボードの Delete キーを押します。

音楽およびその他のオーディオコンテンツを自動的に同期するように「iTunes」を設定するには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 2 「音楽を手動で管理」の選択を解除します。
- 3 「適用」をクリックします。

自動的にアップデートが始まります。

iPod shuffle により多くの曲を読み込む

iTunes Plus、Apple ロスレス、WAV など、ビットレートの高いフォーマットの曲が iTunes ライブラリ内にある場合は、iPod shuffle と同期するときに 128 kbps の AAC フォーマットに変換するように「iTunes」を設定できます。これによって、「iTunes」に保存された曲の音質やサイズが変わることはありません。

ビットレートの高い曲を AAC フォーマットに変換するには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- **2** 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択します。
- 3 「概要」タブをクリックします。
- 4 「ビットレートの高い曲を 128 kbps AAC に変換する」を選択します。
- 5 「適用」をクリックします。

参考: iPod shuffle が対応していないフォーマットの曲を iPod shuffle と同期したい場合は、それらを変換する**必要があります**。iPod shuffle が対応しているフォーマットについて詳しくは、31 ページの「iPod shuffle に曲やその他の項目を同期できない」を参照してください。

音楽を聴く

この章では、iPod shuffle を持ち歩いて聴く方法について説明します。

iPod shuffle をコンピュータから取り外したら、iPod shuffle をクリップで留めて、音楽、オーディオブック、Podcast、および iTunes U コンテンツを聴くことができます。VoiceOver を使えば、再生中のトラック(曲、またはオーディオブックや Podcast のチャプタ)の名前を聞いたり、別のプレイリストを選んだり、バッテリーステータスを聞いたりできます。

音楽を再生する

音楽とその他のオーディオコンテンツを iPod shuffle と同期したら、それを再生することができます。

警告: iPod shuffle をご使用になる前に、34ページの第7章「安全にお使いいただくための注意 点と取り扱い方法」に記載されている安全性に関する指示、特に聴覚の損傷に関するセクションをよくお読みください。

iPod shuffle で曲やその他の項目を再生するには:

- 1 iPod shuffle にイヤフォンを差し込み、イヤーバッドを耳に挿入します。
- 2 iPod shuffle の 3 ウェイスイッチを OFF から順番に再生(ご) またはシャッフル (ぱ) にスライドします。再生が始まります。

iPod shuffle を使っていないときにバッテリーの消耗を抑えるには、3 ウェイスイッチを OFF にスライドします。

操作	手順
再生する/一時停止する	再生/一時停止 (▶Ⅱ) ボタンを押します。
音量を上げる/下げる	音量アップ(+)ボタンまたは音量ダウン(-)ボタンを押 します。iPod shuffle の一時停止中に音量を変えると、トー ンが聞こえます。
次のトラックに移動する	次へ/早送り(w) ボタンを押します。

操作	手順
前のトラックに移動する	トラックの再生が始まってから 6 秒以内に、前へ/巻き戻し (m) ボタンを押します。 6 秒を過ぎた場合は、前へ/巻き戻し (m) ボタンを押すと、現在のトラックが先頭から再生されます。
早送り	次へ/早送り(w)ボタンを押したままにします。
巻き戻し	前へ/巻き戻し(��)ボタンを押したままにします。
トラックのタイトルとアーティスト名を聞く	VoiceOver (二) ボタンを押します。
プレイリストメニューを聞く	VoiceOver(□) ボタンを押したままにします。目的のプレイリストの名前が聞こえたら、VoiceOver(□) ボタンまたは再生/一時停止(►II) ボタンを押して選択します。次へ/早送り(►II) ボタンまたは前へ/巻き戻し(III) ボタンを押せば、次または前のプレイリストにすばやく移動できます。
プレイリストメニューを終了する	VoiceOver (ロ) ボタンを押したままにします。

多くの操作 (再生、巻き戻し、早送り、VoiceOverの使用、音量変更など)で、その操作に合わせてステータスランプが緑色に 1 回点滅します。iPod shuffle を一時停止した場合は、ステータスランプが緑色に 30 秒間点滅します。音量制限の上限または下限に達すると、ステータスランプがオレンジ色に 3 回点滅します。バッテリーのステータスランプについては、11 ページの「バッテリーステータスを確認する」を参照してください。

曲を順番にまたはシャッフルで再生するように iPod shuffle を設定する

iPod shuffle の曲をシャッフルで再生するかまたは「iTunes」で並んでいる通りに再生するかを設定できます。シャッフルに設定しても、ブック、Podcast、および Genius Mix はシャッフルされません。これらは「iTunes」で並んでいる通りに再生されます。

順序通りに曲を再生するように iPod shuffle を設定するには:

3 ウェイスイッチを順番に再生(♥) にスライドします。

iPod shuffle の最後の曲の再生が終わると、最初の曲の再生が再度始まります。

シャッフル再生するように iPod shuffle を設定するには:

3 ウェイスイッチをシャッフル (ゴ) にスライドします。

曲をシャッフルし直すときは、3 ウェイスイッチをシャッフル (x) から順番に再生 (♪) にスライドしてから、再度シャッフルに戻します。

第 4章 音楽を聴く 23

VoiceOverを使う

iPod shuffle には、トラックのタイトルとアーティスト名を読み上げたり、選択するプレイリストを読み上げることによって、再生オプションをより詳細に制御する機能が用意されています。さらに、バッテリーステータスやその他のメッセージを読み上げる機能もあります。

これらの読み上げを聞くには、「iTunes」で VoiceOver を有効にします。 VoiceOver は、iPod shuffle をはじめて設定するときに有効にすることも、後で有効にすることもできます。 VoiceOver は一部の言語で利用できます。

VoiceOver のオプションは「iTunes」の「概要」タブで設定します。VoiceOver を入にしてカスタマイズする方法については、以降のセクションで説明します。

iPod shuffle を設定するときに VoiceOver を有効にするには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の画面に表示される指示に従います。デフォルトでは「VoiceOver を有効にする」オプションが選択されています。
- 3 「続ける」をクリックします。
- 4 「概要」タブの「音声フィードバック」の下にある「言語」ポップアップメニューから目的の言語を選択します。

これにより、システムメッセージとプレイリスト名、および多くの曲のタイトルやアーティスト名が読み上げられる言語が設定されます。

参考:特定のトラックに別の言語を選ぶには、「iTunes」でそれらを選択し、「ファイル」>「情報を見る」と選択し、「オプション」タブのポップアップメニューから VoiceOver の言語を選んでから、「OK」をクリックします。

5 「適用」をクリックします。

設定が完了すると、VoiceOver が iPod shuffle で有効になっています。

VoiceOver を好きなときに有効にするには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 3 「音声フィードバック」の下にある「VoiceOverを有効にする」を選択します。
- 4 「適用」をクリックします。
- 5 「音声フィードバック」の下にあるポップアップメニューから目的の言語を選択します。
- 6 「適用」をクリックします。

同期が終了すると、VoiceOver が有効になっています。

VoiceOver を無効にするには:

- 1 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 2 「音声フィードバック」の下にある「VoiceOver を有効にする」の選択を解除します。
- 3 「適用」をクリックします。

同期が終了すると、VoiceOver が無効になっています。ただし、バッテリーステータス、エラーメッセージ、番号による汎用的なプレイリストメニューなど、iPod shuffle の一部のシステム通知(英語)は引き続き読み上げられます。トラックのタイトルとアーティスト名は読み上げられません。

トラック情報を聞く

VoiceOver では、iPod shuffle で現在再生中のトラックのタイトルとアーティスト名を読み上げることができます。

現在のトラックの情報を聞くには:

■ 再生中に VoiceOver (□) ボタンを押します。

現在のトラックのタイトルとアーティスト名が読み上げられます。

VoiceOver を使って別のタイトルに移動できます。

トラック情報を使って移動するには:

- iPod shuffle が再生中の場合は、VoiceOver (戸) ボタンを押すと、現在のトラックの情報が読み上げられます。次へ/早送り (w) ボタンを押すと、次のトラックに移動してその情報が読み上げられます。前へ/巻き戻し (w) ボタンを押すと、前のトラックに移動してその情報が読み上げられます。
- ・ iPod shuffle が一時停止中の場合は、VoiceOver (△) ボタンを押すと、現在のトラックの情報が読み上げられます。次へ/早送り (w) ボタンを押すと、次のトラックの情報が読み上げられます。 前へ/巻き戻し (w) ボタンを押すと、前のトラックの情報が読み上げられます。トラックを再生するには、VoiceOver ボタンまたは再生/一時停止 (▶॥) ボタンを押します。

プレイリストを変更する

VoiceOver が有効になっているときに、プレイリスト名を聞いて、iPod shuffle に同期したプレイリストを選択できます。オーディオブックやオーディオ Podcast がiPod shuffle に同期されている場合は、それらのタイトルもプレイリストメニューの一部として読み上げられます。「iTunes」で VoiceOver が無効になっている場合は、プレイリストが名前ではなく順序番号で示されます(「プレイリスト 1、プレイリスト 2」など)。

プレイリストメニューの項目は次の順番で読み上げられます:

- ・ 現在のプレイリスト (該当する場合)
- 「すべての曲」(iPod shuffle 上のすべての曲のプレイリスト)。
- Genius プレイリストを含む、すべてのプレイリスト (アルファベット順)
- ・ すべての Genius Mix (アルファベット順)
- すべての Podcast (アルファベット順)
- ・ すべての iTunes U コレクション(アルファベット順)
- すべてのオーディオブック(アルファベット順)

第 4章 音楽を聴く 25

プレイリストメニューから項目を選択するには:

- 1 VoiceOver (□) ボタンを押したままにします。プレイリストの名前が聞こえます。
- 2 目的のプレイリストの名前が聞こえたら、VoiceOver (△) ボタンまたは再生/一時停止(►II) ボタンを押して選択します。プレイリストの最初の項目が再生されます。

プレイリストメニューを聞いているときに、次へ/早送り(m) ボタンまたは前へ/巻き戻し(m) ボタンを押して、プレイリストメニュー内を前後に移動できます。

プレイリストを先頭から再生するには、上記の手順に従ってそのプレイリストを選択します。

プレイリストメニューを終了するには:

■ VoiceOver (□) ボタンを押したままにします。

同じ音量でトラックを再生するように設定する

曲やその他のオーディオの音量は、トラックの録音またはエンコード方法によって異なることがあります。 トラックの音量が自動的に調整されるように(相対的に同じ音量で再生されるように)「iTunes」を設定し、それと同じ音量設定が使用されるように iPod shuffle を設定することができます。音量の自動調整は、「iTunes」ではデフォルトで入になっていますが、iPod shuffle では入になっていません。

トラックが同じ音量で再生されるように「iTunes」を設定するには:

- 1 「iTunes」で、「iTunes」 > 「環境設定」 (Mac OS X の場合) と選択するか、「編集」 > 「設定」 (Windows の場合) と選択します。
- 2 「再生」をクリックし、「音量を自動調整」を選択します。

「iTunes」の音量設定を使用するように iPod shuffle を設定するには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択します。
- 3 「概要」タブをクリックします。
- **4** 「オプション」 セクションにある「サウンドチェックを有効にする」を選択します。
- 5 「適用」をクリックします。

「iTunes」で「音量を自動調整」を選択していない場合は、iPod shuffle で設定しても効果はありません。

音量制限を設定する

iPod shuffle の音量制限を設定できます。また、「iTunes」にパスワードを設定して、ほかの人がこの設定を変更できないようにすることもできます。

iPod shuffle に音量制限を設定した場合、その制限を越えて音量を上げようとすると、オレンジ色のステータスランプが3回点滅します。

iPod shuffle の音量制限を設定するには:

- 1 iPod shuffle を目的の最大音量に設定します。
- 2 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 3 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 4 「オプション」 セクションにある「最大音量を制限する」を選択します。
- 5 スライダを目的の最大音量までドラッグします。

スライダの初期設定は、コンピュータに接続したときに iPod shuffle に設定されていた音量になっています。

警告: いくつかの種類のイヤフォンやヘッドフォンを使っている場合は、音量レベルがそれぞれ異なることがあります。

音量制限を解除するには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 3 「オプション」セクションにある「最大音量を制限する」の選択を解除します。

iPod shuffle のボタンをロックする/ロックを解除する

ボタンを誤って押してしまっても何も起こらないように、iPod shuffle のボタンをロックすることができます。この機能を使用するには、バージョン 1.0.1 以降のソフトウェアが必要です(ソフトウェアをアップデートするには、iPod shuffle を「iTunes」に接続します)。

iPod shuffle のボタンをロックするには:

再生/一時停止(▶II)を3秒間押したままにします。

ステータスランプがオレンジ色に 3 回点滅すると、ボタンがロックされます。ボタンがロックされた状態でボタンを押すと、ステータスランプがオレンジ色に 1 回点滅します。

iPod shuffle のボタンのロックを解除するには:

もう一度、再生/一時停止 (►II) を3秒間押したままにします。

ステータスランプがオレンジ色に3回点滅すると、ボタンのロックが解除されます。

イヤフォンを装着している場合は、ボタンをロックまたはロック解除したときにトーンが聞こえます。

第 4章 音楽を聴く 27

iPod shuffleを使えば、音楽だけでなくデータも持ち歩くことができます。

この章では、iPod shuffle を外部ディスクとして使用する方法について説明します。

iPod shuffle を外部ディスクとして使用する

iPod shuffle を外部ディスクとして使用して、データファイルを保存できます。

再生したい音楽やその他のオーディオと iPod shuffle を同期するときは、「iTunes」を使う必要があります。 Macintosh の Finder または Windows の「エクスプローラ」を使って iPod shuffle にコピーしたオーディオファイルは再生できません。

iPod shuffle を外部ディスクとして使用するには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 3 「オプション」セクションにある「ディスクとして使用する」を選択します。 ディスクの設定を表示するために、下スクロールが必要な場合があります。
- 4 「適用」をクリックします。

iPod shuffle を外部ディスクとして使用すると、Mac では、デスクトップに iPod shuffle のディスクアイコンが表示されます。Windows PC では、Windows の「エクスプローラ」に、次に利用できるドライブ文字を使ってディスクアイコンが表示されます。

ハードディスクとして使用できる状態の iPod shuffle をコンピュータに接続すると、オレンジ色のステータスランプが連続して点滅します。必ず「iTunes」で iPod shuffle を取り出してから、コンピュータから取り外してください。

コンピュータ間でファイルをコピーする

iPod shuffle をディスクとして使用すれば、コンピュータ間でファイルをコピーできます。iPod shuffle は、Mac と PC の両方が対応している FAT32 ボリュームとしてフォーマットされています。そのため、オペレーティングシステムの異なるコンピュータ間でも iPod shuffle を使ってファイルをコピーできます。

28

コンピュータ間でファイルをコピーするには:

1 iPod shuffle をディスクとして使用するように設定した後、ファイルのコピー元のコンピュータに接続します。

重要: iPod shuffle が自動的に同期するように設定されている場合は、iPod shuffle を別のコンピュータ(または別のユーザアカウントで使用中の同じコンピュータ)に接続すると、iPod shuffle を消去して新しい iTunes ライブラリと同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。iPod shuffle 上にあるものを消去したくない場合は、「キャンセル」をクリックします。

- 2 コンピュータのファイルシステム(Mac の場合は Finder、PC の場合は Windows の「エクスプローラ」)を使って、ファイルを iPod shuffle にドラッグします。
- 3 iPod shuffle を取り外してから、転送先のコンピュータに接続します。 ここでも、iPod shuffle 上にあるものを消去したくない場合は、「キャンセル」をクリックします。
- 4 iPod shuffle のファイルを別のコンピュータ上の場所にドラッグします。

iTunes が自動的に開かないようにする

コンピュータに iPod shuffle を接続したときに「iTunes」が自動的に開かないように設定することができます。

iTunes が自動的に開かないようにするには:

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。
- 3 「オプション」セクションにある「この iPod の接続時に iTunes を開く」の選択を解除します。
- 4 「適用」をクリックします。

iPod shuffle で発生した問題のほとんどは、この章のアドバイスに従ってすばやく解決できます。

5 つの「R」:リセット (Reset)、再試行 (Retry)、再起動 (Restart)、再インストール (Reinstall)、復元 (Restore)

iPod shuffle で問題が起こった場合、これら 5 つの基本的な提案を思い出してください。問題が解決するまで、これらのステップを 1 つずつお試しください。もし下記のどれでも解決しない場合には、特定の問題の解決法の個所を読んでください。

- ・ リセット: iPod shuffle の電源を切って、10 秒待ち、それからもう一度電源を入れます。
- 再試行:「iTunes」にiPod shuffleが表示されない場合、別のUSB 2.0ポートで再度試してみます。
- **再起動:**コンピュータを再起動し、最新のソフトウェア・アップデートをインストールしていることを確認します。
- 再インストール:Web にある最新バージョンの「iTunes」ソフトウェアを再インストールします。
- ・ **復元:** iPod shuffle を復元します。33 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元する」を参照してください。

ステータスランプが赤色で点灯したままである、または「復元するには iTunes を使用してください」というエラーメッセージが聞こえる場合

iPod shuffle をコンピュータに接続してから、「iTunes」で復元します。33 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元する」を参照してください。

iPod shuffle の電源が入らない/動かない

- iPod shuffle をお使いのコンピュータの高電力型 USB 2.0 ポートに接続します。iPod shuffle の バッテリーの再充電が必要な場合もあります。
- iPod shuffle の電源を切って、10 秒待ち、それから電源を入れ直します。
- iPod shuffle ソフトウェアの復元が必要である可能性があります。33 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元する」を参照してください。

iPod shuffle で音楽を再生できない

- iPod shuffle に音楽が入っていない可能性があります。「音楽をシンクするには iTunes を使用してください」というメッセージが聞こえたら、iPod shuffle をコンピュータに接続して音楽を同期します。
- 3 ウェイスイッチをオフにスライドしてから、再度オンに戻します。
- イヤフォンのコネクタがしっかりと差し込まれていることを確認します。
- * 音量が正しく調節されていることを確認します。音量制限が設定されている可能性があります。 26 ページの「音量制限を設定する」を参照してください。
- ・ iPod shuffle が一時停止の状態になっている可能性があります。再生/一時停止(►II)ボタンを押してみます。

iPod shuffle をコンピュータに接続しても何も起こらない場合

- iPod shuffle をお使いのコンピュータの高電力型 USB 2.0 ポートに接続します。iPod shuffle の バッテリーの再充電が必要な場合もあります。
- http://www.itunes.com/jp/download にある最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
- USB ケーブルをコンピュータの別の USB 2.0 ポートに接続してみてください。 USB ケーブルが iPod shuffle とコンピュータにしっかりと接続されていることを確認します。 USB コネクタの向きが 正しいことを確認します。 正しい向きでしか差し込めません。
- iPod shuffle のリセットが必要な可能性があります。iPod shuffle の電源を切って、10 秒待ち、それからもう一度電源を入れ直します。
- iPod shuffle が「iTunes」または Finder に表示されない場合は、バッテリーが完全に放電している可能性があります。iPod shuffle を数分間充電して、正常に戻るかどうかを確認してみてください。
- ・ お使いのコンピュータとソフトウェアがシステム条件に合っていることを確認します。32ページの「システム条件を再確認したい場合」を参照してください。
- コンピュータを再起動してみます。
- iPod ソフトウェアの復元が必要な場合があります。33 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元する」を参照してください。
- iPod shuffle の修理が必要な可能性があります。修理は、iPod shuffle サービス&サポートの Web サイトで申し込めます: www.apple.com/jp/support/ipodshuffle/service

iPod shuffle に曲やその他の項目を同期できない

iPod shuffle が対応していない形式でその曲がエンコードされている可能性があります。 iPod shuffle は次のオーディオファイルの形式に対応しています。これらはオーディオブックおよび Podcast 用の形式を含みます:

- AAC (M4A、M4B、M4P) (8 ~ 320 kbps)
- 保護された AAC (iTunes Store 提供)
- * Apple ロスレス(高品質の圧縮形式)
- MP3 (8 ~ 320 kbps)

- MP3 可変ビットレート (VBR)
- ・ Audible (format 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、および AAX+)
- WAV
- AA (audible.com の format 2、3、および 4 の朗読ファイル)
- AIFF

Apple ロスレス形式でエンコードした曲のサウンド品質は CD とほぼ同等ですが、使用する容量は AIFF 形式または WAV 形式でエンコードした曲の約半分で済みます。 AAC 形式または MP3 形式でエンコードした場合は、さらに少ない容量で済みます。「iTunes」を使用して CD から音楽を読み込む場合、デフォルトで AAC 形式に変換されます。

高いビットレートでエンコードされたファイルを iPod shuffle と同期するときに、自動的に 128 kbps の AAC ファイルに変換されるように iPod shuffle を設定できます。21 ページの「iPod shuffle により多くの曲を読み込む」を参照してください。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽コレクションがある場合に便利です。

iPod shuffle は、WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 のオーディオファイル、または audible.com の format 1 には対応していません。

「iTunes」に iPod shuffle が対応していない曲がある場合は、iPod shuffle が対応している形式に変換できます。詳しくは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」 > 「iTunes ヘルプ」と選択してください。

システム条件を再確認したい場合

iPod shuffle を使うには、次のものが必要です:

- 次のコンピュータ構成のいずれか:
 - ・ USB 2.0 ポートのある Macintosh
 - ・ USB 2.0 ポートのある Windows PC または USB 2.0 カードが取付けられた Windows PC
- * 次のオペレーティングシステムのいずれか: Mac OS X v10.5.8 以降、Windows Vista、あるいは Windows XP Home または Professional の Service Pack 3 以降
- インターネットアクセス (ブロードバンド接続を推奨)
- iTunes 10 以降(「iTunes」は www.itunes.com/jp/download からダウンロードできます)

お使いの Windows PC に高電力型 USB 2.0 ポートがない場合は、USB 2.0 カードをご購入いただいて取り付けることができます。



高電力型USB 2.0ポート

iPod shuffle を Mac と Windows PC で使う場合

音楽を手動で管理するように iPod shuffle が設定されている場合は、コンピュータのオペレーティングシステムにかかわらず、複数の iTunes ライブラリからコンテンツを追加できます。iPod shuffle が自動的に同期するように設定されている場合は、iPod shuffle を別のコンピュータ(または別のユーザアカウントで使用中の同じコンピュータ)に接続すると、iPod shuffle を消去して新しい iTunes ライブラリと同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。iPod shuffle の内容を変えたくない場合は、「キャンセル」をクリックします。

iPod shuffle を Macintosh コンピュータおよび PC で外部ディスクとして使用して、オペレーティングシステム間でファイルをコピーすることができます。 28 ページの第 5 章「iPod shuffle にファイルを保存する」を参照してください。

iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元する

「iTunes」を使用して、iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする/復元することができます。 iPod shuffle をアップデートして、最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。また、ソフトウェアを復元することもできます。復元した場合には、iPod shuffle は元の状態に戻ります。

- * **アップデートする場合は**、ソフトウェアはアップデートされますが、設定や曲などのデータは影響を 受けません。
- * **復元する場合は**、曲とその他のデータを含むすべてのデータが iPod shuffle から消去されます。 iPod shuffle の設定はすべて元の状態に復元されます。

iPod shuffle をアップデートする/復元するには:

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続していることと、最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください(www.itunes.com/jp/download からダウンロードできます)。
- 2 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 3 「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択してから、「概要」タブをクリックします。 「バージョン」セクションで、iPod shuffle が最新の状態か、新しいバージョンのソフトウェアが必要 かを確認します。
- 4 次のいずれかを行います:
 - * 最新バージョンのソフトウェアをインストールする場合は、「アップデート」(Mac OS X の場合)または「更新」(Windows の場合)をクリックします。
 - ・ iPod shuffle をオリジナルの設定に戻す場合は、「復元」をクリックします。復元では、 iPod shuffle からすべてのデータが消去されます。画面の説明に従って復元操作を完了します。

この章には、iPod shuffle の安全性および取り扱いに関する重要な情報が記載されています。



負傷を避けるため、iPod shuffleをお使いになる前に、以下の安全性に関する指示、および操作方法をよくお読みください。

この iPod shuffle ユーザーガイドは、いつでも参照できるように手元に置いておいてください。

安全性に関する重要な情報

警告:以下の安全性に関する指示を守らないと、火災、感電、その他の負傷や損害を招くおそれがあります。

適切に取り扱う: iPod shuffle を落としたり、分解したり、開けたり、ぶつけたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、シュレッダーにかけたり、電子レンジにかけたり、燃やしたり、ペンキを塗ったり、異物を入れたりしないでください。

水中や水気のある場所、湿気の多い場所: 雨の中や洗面台の近くなど、液体のある場所で iPod shuffle を使用しないでください。iPod shuffle に食べ物や液体をこぼさないよう注意してください。iPod shuffle を濡らしてしまった場合は、すべてのケーブルを取り外し、iPod shuffle の電源を切ってから(3 ウェイスイッチを OFF にスライドしてから)、水気を拭き取ってください。完全に乾くまで、電源は入れないでください。電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源を使って iPod shuffle を乾かそうとしないでください。

34

iPod shuffle を修理する: 絶対に iPod shuffle を自分で修理したり変更したりしないでください。 iPod shuffle を水に浸けたり、穴を開けたり、激しく落としてしまった場合は、使用しないでアップル正規サービスプロバイダに持ち込んでください。 iPod shuffle には、お使いの方がご自身で修理できる部品はありません。背面カバーを取り外すなど、iPod shuffle を分解したことによって生じた故障は、保証の対象外になることがあります。修理に関する情報については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iPod ヘルプ」を選択するか、www.apple.com/jp/support/ipod/service を参照してください。iPod shuffle の充電式のバッテリーの交換は、必ずアップル正規サービスプロバイダに依頼してください。バッテリーについて詳しくは、www.apple.com/jp/support/ipod/service/batteryを参照してください。

Apple USB 電源アダプタ: Apple USB 電源アダプタ(www.apple.com/jp/ipodstore で別途購入できます)を使って iPod shuffle を充電する場合は、コンセントに差し込む前に、電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。確認後、Apple USB 電源アダプタをコンセントにしっかりと差し込んでください。濡れた手で Apple USB 電源アダプタを抜き差ししないでください。また、iPod shuffle を充電するときは、Apple USB 電源アダプタ以外の電源アダプタは使用しないでください。

Apple USB 電源アダプタは、通常の使用中でも熱くなることがあります。常に、Apple USB 電源アダプタの周りには十分な換気空間を設けるようにし、電源アダプタに触れる際には十分に注意してください。

以下のいずれかの場合には、Apple USB 電源アダプタをコンセントから抜いてください:

- 電源コードまたはプラグが擦り切れたり損傷したりした場合。
- * アダプタが、雨、液体、または過度の湿気にさらされた場合。
- アダプタのケースが損傷した場合。
- * アダプタを修理する必要があると思われる場合。
- アダプタを清掃する場合。

聴覚の損傷:ハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量は適切なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きい程、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています:

- 大音量でハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断する目的で音量を上げることを避けます。
- 近くで人が話す声が聞こえない場合は、音量を下げます。

iPod shuffle の音量制限を設定する方法については、26ページの「音量制限を設定する」を参照してください。

ヘッドフォンに関する安全性:乗り物を運転しながら、または自転車に乗りながらイヤフォンを使用することは(片方の耳だけで使用する場合を含めて)、お勧めできません。地域によっては違法です。乗車地域でのイヤフォンの使用や iPod shuffle などの機器の使用に関する法律や規制を確認し、それに従ってください。自動車の運転中は特に注意してください。乗り物の運転やその他注意が必要な作業を行っているときに、iPod shuffle の再生によって注意力が妨げられると感じたときは、再生を中止してください。

取り扱いに関する重要な情報

注記:以下の取り扱いに関する指示を守らないと、iPod shuffle またはその他の部品の損傷を招くおそれがあります。

iPod shuffle を持ち運ぶ: iPod shuffle には、精密部品が内蔵されています。iPod shuffle を曲げたり、落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。

コネクタとポートを使用する: コネクタは、ポートに無理に押し込まないでください。ポートに障害物がないか確認してください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、それらの形状が一致していない可能性があります。コネクタとポートの形状が一致していることを確認し、ポートに対して正しい向きでコネクタを差し込んでください。

適切な温度の範囲内で iPod shuffle を扱う: iPod shuffle は、温度が 0° C \sim 35 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F \sim 95 $^{\circ}$ F) に保たれた場所で使用してください。低温の状態では、**iPod shuffle** の再生時間が一時的に短くなることがあります。

iPod shuffle は、温度が -20° C $\sim 45^{\circ}$ C $(-4^{\circ}$ F $\sim 113^{\circ}$ F) に保たれた場所に保管してください。 駐車した車の中の温度はこの範囲を超えることがあるので、iPod shuffle を車の中に置いたままにしないでください。

iPod shuffle の使用中またはバッテリーの充電中は、iPod shuffle がやや熱を持ちますが、これは 異常ではありません。iPod shuffle の外装には、装置内部の熱を外部の空気で冷却する機能があり ます。

iPod shuffle の外側を清掃する: iPod shuffle を清掃するときは、すべてのケーブルを取り外し、電源を切ってから(3 ウェイスイッチを OFF にスライドしてから)、柔らかくけば立たない布を少し湿らせて使用してください。開口部に水が入らないように注意してください。iPod shuffle を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

iPod shuffle を適切に廃棄する: iPod shuffle の適切な廃棄方法、およびその他の法規制の順守に関する重要な情報については、39ページの「廃棄とリサイクルに関する情報」を参照してください。

法令順守に関する情報: iPod shuffle の法令順守に関する情報については、38 ページの「通信情報機器に関する規制」を参照してください。

オンスクリーンヘルプおよびインターネットで、iPod shuffle の詳しい使いかたを調べることができます。

次の表には、iPod 関連のソフトウェアとサービスに関する情報の参照先をまとめてあります。

知りたい内容	手順
サービスとサポート情報、ディスカッション、チュートリアル、 およびアップルのソフトウェアダウンロード	次を参照してください: www.apple.com/jp/support/ipodshuffle
iTunes を使用する	「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。「iTunes」のオンラインチュートリアル(一部の地域でのみ利用可能です)については、次にアクセスしてください:www.apple.com/jp/itunes/tutorials
iPod shuffle に関する最新情報	次を参照してください: www.apple.com/jp/ipodshuffle
iPod shuffle のユーザ登録を行う	お使いのコンピュータに「iTunes」をインストールし、 iPod shuffle を接続します。
iPod shuffle のシリアル番号を確認する	iPod shuffle のクリップの下を見てください。または、iPod shuffle をコンピュータに接続しているときに、「iTunes」のデバイスリストで「iPod shuffle」を選択し、「概要」タブをクリックしてください。
保証サービスを受ける	最初にこの冊子、オンスクリーンヘルプ、およびオンライン参考情報の指示に従い、それから次にアクセスしてください:www.apple.com/jp/support/ipodshuffle/service

37

通信情報機器に関する規制

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

重要: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 26-A Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



MF67

European Community

Complies with European Directives 2006/95/EEC and 89/336/EEC.



中国

有毒或 有害物质	零部件		
	电路板	电池	附件
铅 (Pb)	Х	0	Х
汞 (Hg)	0	0	0
镉(Cd)	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国 政府法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带 有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产 品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上 的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或 不同的环保使用期限标识。



廃棄とリサイクルに関する情報

お使いの iPod を廃棄する際は、お住まいの地域の条例および規制に従って適切に処分してください。この製品にはバッテリーが内蔵されているため、家庭廃棄物とは分けて廃棄する必要があります。お使いの iPod が製品寿命に達した場合は、リサイクルの方法についてアップルまたは地方自治体にお問い合わせください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください: www.apple.com/jp/recycling

バッテリーの交換と廃棄に関する情報

iPod shuffle の充電式バッテリーの交換は、必ず正規サービスプロバイダに依頼してください。バッテリー交換サービスについては、次の Web サイトを参照してください:www.apple.com/jp/batteries/replacements.html

iPod shuffle にはバッテリーが内蔵されています。お使いの iPod shuffle を廃棄する際は、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従ってください。

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Taiwan:



廢電池請回收

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt
entsprechend den geltenden gesetzlichen
Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt
werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur
Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab.
Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur
Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden.
Durch das separate Sammeln und Recycling werden
die natürlichen Ressourcen geschont und es ist
sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle
Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und
Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/ br/environment.

環境向上への取り組み

アップルでは、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください: www.apple.com/jp/environment

© 2010 Apple Inc. All rights reserved. Apple、Apple ロゴ、iPod、iTunes、Mac、Macintosh、および Mac OS は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。Finder および Shuffle は、Apple Inc. の商標です。Apple Store および iTunes Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標である場合があります。

本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。すべての同意、契約、および保証は、ベンダーと将来のユーザとの間で直接行われるものとします。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、 誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありま せん。

J019-1974/2010-11